snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書　Ver 1.00

ESC-001 フアロ

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はほおずき専用のシェードです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、使用する前に安全な場所で組立て、取扱い方法の確認をしてください。説明内容で理解できない点や製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、ご購入いただきました販売店もしくは弊社アフターサービスまでお問い合わせください。

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ **警告**　場合により重大な事故に至る行為を示しています。

⚠ **注意**　ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

取扱上の注意

⚠ **警告**　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。（ケガの原因になります）
●本製品をランタンに取り付けるときには、ランタン本体の取扱説明書をよく読み、手順に従ってください。

⚠ **注意**　ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●本製品に、シンナー、ベンジン、アルコール等の有機溶剤は使用しないでください。
●本製品をランタンに取り付けると、ランタンは防水性能を失います。雨などの水がランタンにかからないようにしてください。

使用方法

組立方法

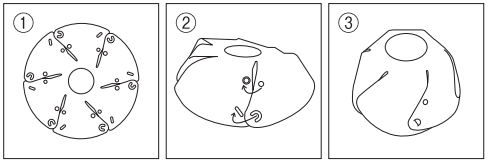

①6枚の羽すべてを広げます。②本体を裏返して、図のようにスナップボタンを留めながら、羽の端のスリットに固定用のタブを入れ固定します。6箇所すべてを同様に留めてください。③組立て完了です。※ランタンの取扱説明書に記述がありますので、よく読んで手順に従って取り付けてください。

折りたたみ方法

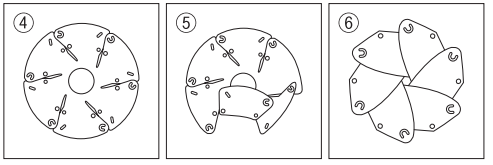

④羽のスナップボタンとタブを全て外して広げます。⑤6枚の羽全て順に折りたたみます。⑥形状を整えて、折りたたみ完了です。

メンテナンス

●いつまでも清潔にお使いいただくために定期的にお手入れください。●本製品に汚れが付着した場合は流水で洗浄し、柔らかい布で水分を拭きとった後、陰干ししてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 素材の経年劣化による損害などの製品の寿命
2. 改造及び乱雑な扱いによる故障
3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4. 不慮の事故による製品の故障
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6. ゴミやさびによる故障
7. 分解したことによる故障
8. 落下やその他衝撃による部品の変形や破損による不具合
9. 摩耗によるパーツの変化およびそれによる故障
10. 他社製品との組み合わせによる故障

修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。　2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
（9:00～17:00）
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp